Juhtmevaba kaasaskantav kõlar

Kasutusjuhend

Täname teid selle SAMSUNGI toote ostmise eest. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode aadressil

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

MIS ON KOMPLEKTIS

Kontrollige, et kaasas on kõik alltoodud lisatarvikud. Tarvikute välimus võib piltidest veidi erineda.

Toiteadapter



Katteriie



Kasutusjuhend

Katteriide kasutamine

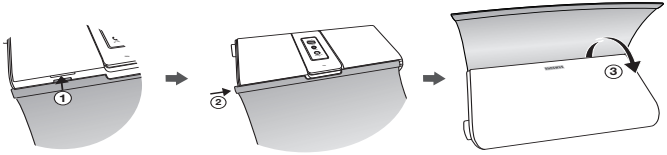

Mähkige toode katteriidesse. Katet hoiavad paigal magnetid.

TEIE JUHTMEVABA KAASASKANTAV KÕLAR

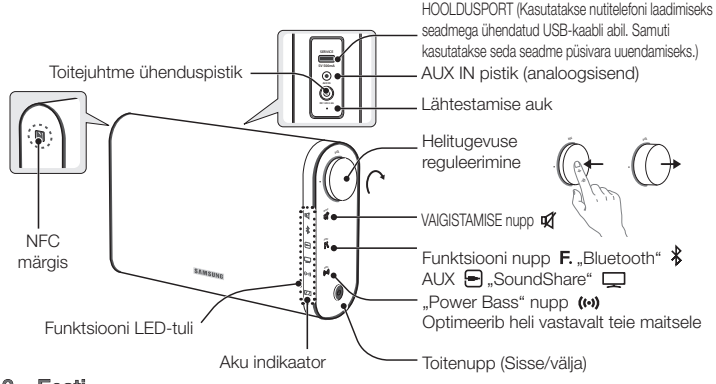

▶ Kui laete USB-pesa kaudu oma nutitelefoni, võib aku kiiremini tühjeneda.
- Läbi USB-pordi nutitelefoni laadimine võtab kauem aega kui adapteri abil laadimine. Laadimine on võimalik vaid siis, kui toode on sisselülitatud.

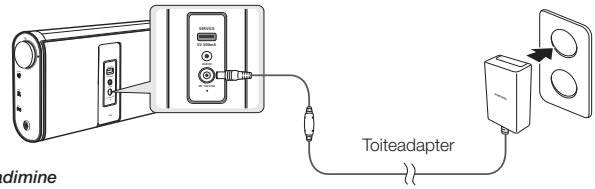

Aku laadimine

Aku oleku indikaator on tavaliselt aku säästmiseks välja lülitatud. Aku laetuse taseme kontrollimiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu 5 sekundi vältel. Ühe laadimise järel saate selle tootega 12 tunni jooksul katkematult muusikat esitada. Et aku täielikult täis laadida, soovitame akut laadida umbes kolm tundi.

[ ]

OFF (väljas) ..... Täis laetud
Roheline ..... 60%-99% täielikust laetusest
Kollane ..... 30%-60% täielikust laetusest
Punane ..... 30% või vähem
Vilkuv punane .... Aku vajab laadimist

- Soovitame akut laadida kolm tundi.
- Laadige ja hoiustage akut temperatuuril 5° C ~ 35° C.
- Ärge laadige akut rohkem kui 12 tundi või jätke akut pikaks ajaks tühjana seisma. Nii võite aku tööiga lühendada.
- Sõltuvalt sellest, kuidas te oma seadet kasutate, võib aku tegelik tööiga erineda ning olla väljatoodust lühem.

Tugi

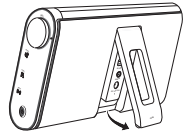

Ärge tuge liiga kõvasti tõmmake.
Te võite seda vigastada.

Toote lähtestamine

Kui toote kasutamisel esineb probleeme ning see ei tööta korralikult, vajutage pastaka otsa või millegi sarnasega lähtestamise auku kahe sekundi vältel.

NFC-FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Ühendage oma NFC-ga ühilduv seade „Bluetoothi“ abil lihtsat seadistusprotseduuri kasutades juhtmevaba kaasaskantava kõlariga ning saate kõlari kaudu seadmel olevat muusikat esitada.

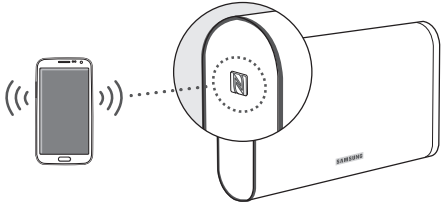

1. Lülitage seadme NFC-funktsioon sisse ja veenduge, et seadme ekraaniluku funktsioon on välja lülitatud. Seadme NFC-funktsioon ei tööta, kui ekraanilukk on sisselülitatud.
2. Puudutage NFC-seadmega õrnalt juhtmevaba kaasaskantava kõlari vasaku paneeli ülaosa.
   - Kui juhtmevaba kaasaskantav kõlar on väljalülitatud, lülitub see automaatselt sisse.
3. Seadme ekraanile ilmub hüpikaken, mis küsib, kas jätkata „Bluetooth“ ühendusega. Valige <**Yes**> (Jah).
   - Kui ühendus on lõpuleviidud, kuvatakse teade „connected“ (ühendatud).
4. NFC-seadme lahtiühendamiseks puudutage seadmega uuesti juhtmevaba kaasaskantava kõlari vasakut paneeli. Ühenduse loomiseks teise NFC-seadmega, kui eelmine on veel ühendatud, puudutage selle seadmega juhtmevaba kaasaskantava kõlari vasakut paneeli. Juhtmevaba kaasaskantav kõlar katkestab ühenduse esimese seadmega ning loob ühenduse teise seadmega.

▶ NFC-funktsioon on sisse-ehitatud Android-seadmetesse, mille operatsioonisüsteem on Android OS 4.1 Jellybean või hilisem.
   - Kui seadme Android operatsioonisüsteem on varasem kui Android OS 4.1 Jellybean, peate NFC-funktsiooni kasutamiseks Androidi rakendustepoest alla laadima „Samsung NFC Connection“ rakenduse.

▶ NFC-antenni asukoht sõltub seadmest. Tehke NFC-antenni asukoht kindlaks enne ühenduse loomist.

▶ Kui teie seade on kaetud paksu ümbrisega, ei pruugi ühendus õnnestuda.

▶ N-kaubamärk on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

BLUETOOTHI KASUTAMINE

Saate luua ühenduse juhtmevaba kaasaskantava kõlari ja „Bluetooth“ seadmete vahel ning nautida kvaliteetse stereoheliga muusikat, seda kõike ilma juhtmeteta! „Bluetooth“ tehnoloogia võimaldab „Bluetoothiga“ ühilduvatel seadmetel lühikest juhtmevaba ühendust kasutades üksteisega lihtsalt ühenduda.

- Sõltuvalt kasutamisest võib „Bluetooth“ seade tekitada müra või tõrkeid, kui:
  - Osa teie kehast puutub kokku „Bluetooth“ seadme või juhtmevaba kaasaskantava kõlari vastuvõtva/edastava süsteemiga.
  - Seda mõjutavad takistustest tulenevad elektrilised variatsioonid, mida põhjustavad seinad, nurgad või kontori vaheseinad.
  - Sellele mõjuvad elektrilised häired, mis tulenevad sama sagedusalaga seadmetelt, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja traadita kohtvõrgud.
- Siduge juhtmevaba kaasaskantav kõlar „Bluetooth“ seadmega, kui nad on üksteise lähedal.
- Mida suurem on juhtmevaba kaasaskantava kõlari ja „Bluetooth“ seadme vaheline kaugus, seda halvem on ühenduse kvaliteet. Kui vahemaa on suurem kui „Bluetoothi“ töövahemik, ühendus katkeb.
- „Bluetooth“ ühendus töötab ainult siis, kui „Bluetooth“ seade on kõlarikomplekti lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade vahemikust välja liigub. Isegi vahemiku piires võivad heli kvaliteeti mõjutada takistused, nagu näiteks seinad või uksed.
- Juhtmevaba seade võib töötamise ajal põhjustada elektrilisi häireid.

Juhtmevaba kaasaskantava kõlari ühendamine „Bluetooth“ seadmega

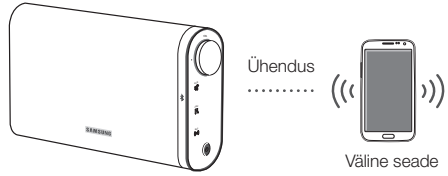

aptX®
aptX võimaldab kvaliteetset „Bluetooth“ stereoheli, mis edastab juhtmevabalt juhtmega heli kvaliteeti.

1. Vajutage SYNC nuppu juhtmevabal kaasaskantaval kõlaril, et valida „Bluetooth“ funktsioon.
2. Vajutage „Bluetooth“ režiimis kolme sekundi vältel SYNC nuppu.
3. „Bluetoothi“ märgutuli hakkab kiiresti vilkuma ning toode lülitub sidumisrežiimi.
4. Skannige või otsige oma „Bluetooth“ seadmes juhtmevaba kaasaskantavat kõlarit.
5. Valige „Bluetooth“ seadme leitud nimekirjast **“[Samsung] W_Audio”**.
   - Kui „Bluetooth“ seade ei suuda juhtmevaba kaasaskantava kõlariga ühendust luua, korrake samme 2, 3 ja 4.
6. Muusika kuulamine ühendatud seadmest.

▶ „Bluetooth“ režiimis katkeb „Bluetooth“ ühendus siis, kui vahemaa juhtmevaba kaasaskantava kõlari ja „Bluetooth“ seadme vahel on suurem kui 5 meetrit.

- ▶ „Bluetooth“ seadme ühendamisel juhtmevaba kaasaskantava kõlariga võib teil vaja minna PIN-koodi (salasõna). Kui ilmub PIN-koodi sisestamise aken, sisestage <0000>.
- ▶ Juhtmevaba kaasaskantav kõlar toetab SBC andmeid (44.1 kHz, 48 kHz).
- ▶ AVRCP funktsiooni ei toetata.
- ▶ Looge ühendus vaid „Bluetooth“ seadmega, mis toetav A2DP (AV) funktsiooni.
- ▶ Te ei saa luua ühendust „Bluetooth“ seadmega, mis toetab ainult “käed vaba” funktsiooni.
- ▶ Korraga saab tootega siduda ainult ühe „Bluetooth“ seadmega.

AUX IN SISENDI ABIL HELISEADMEGA ÜHENDUSE LOOMINE

Selles jaotises selgitatakse, kuidas ühendada seade heliseadmega. Kõlaril läheb heliseadmega ühenduse loomiseks vaja ühte analoogheli pesa.

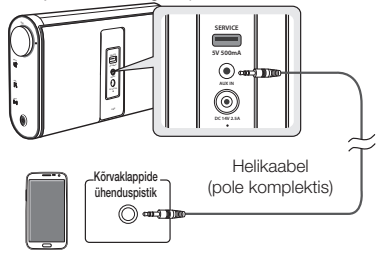

Vajutage FUNC. nuppu, et valida AUX funktsioon.

- ▶ Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ning ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.

SOUNDSHARE FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Selles jaotises selgitatakse, kuidas ühendada juhtmevaba kaasaskantav kõlar „Bluetoothiga“ ühilduva SAMSUNGI teleriga.

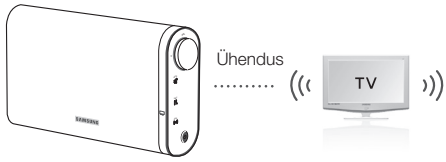

1. Lülitage sisse SAMSUNGI teler ja juhtmevaba kaasaskantav kõlar.
   - Määrake teleri „Soundshare Settings“ menüüs üksus „Add New Device“ sättele „On“ (sees). (Vaadake üksikasju teleri kasutusjuhendist.)
2. Vajutage FUNC. nuppu, et muuta juhtmevaba kaasaskantava kõlari režiim sättele . Kuvatakse sõnum, milles küsitakse, kas jätkata „Bluetooth“ ühendusega.
   - vilgub ooterežiimis.
3. Valige teleriekraanil <**Yes**> (Jah). Juhtmevaba kaasaskantav kõlar loob teleriga ühenduse.
   - indikaator vilgub ja siis lõpetab vilkumise.
   - „Bluetooth“ ühendus juhtmevaba kaasaskantava kõlariga on lõpuleviidud.
   - Kui soovite olemasoleva ühenduse lõpetada ning ühendada juhtmevaba kaasaskantava kõlari teise teleriga, vajutage FUNC. nuppu kolme sekundi vältel, kui seade on režiimis.

- ▶ „SoundShare“ funktsiooni toetavad vaid need SAMSUNGI telerid, mis on välja antud pärast 2012. aastat. Enne alustamist kontrollige, kas teie teler toetab „SoundShare“ funktsiooni.
- ▶ Optimaalne sidumisvahemik on üks meeter või vähem.

TARKVARA UUENDAMINE

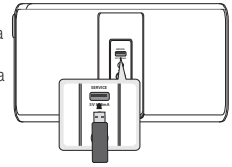

Tulevikus võib SAMSUNG pakkuda uuendusi juhtmevaba kaasaskantava kõlarisüsteemi püsivara jaoks. Kui uuendus on saadaval, saate püsivara uuendada ühendades juhtmevaba kaasaskantava kõlari hooldusporti USB-seadme, millele on salvestatud püsivara uuendus.
Uuendamiseks vajalike failide allalaadimise kohta saate rohkem informatsiooni veebilehelt Samsung.com.
Kui olete püsivara alla laadinud, järgige uuendamiseks neid samme:

1. Lülitage toode sisse.
2. Sisestage püsivara uuendust sisaldav USB-mälupulk toote tagaküljel asuvasse hooldusporti (USB).
3. Vajutage ja hoidke all samaaegselt FUNC. ja nuppe viie sekundi vältel. Käivitub uuendusprotsess.
   - Uuendamise ajal vilguvad kõik LED-näidikud.
4. LED-tuled lülituvad automaatselt pärast uuendamise lõppu välja.
   - Uuendamise ajal ärge eemaldage toitejuhet vooluvõrgust ega mälupulka seadme küljest.
   - Toode lülitub pärast uuendamise lõpetamist automaatselt välja.
   - Kui püsivara on uuendatud, taastatakse kõik teie tehtud seadistused tagasi vaikesätetele (tehasesätted). Soovitame kõik seadistused üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist hõlpsalt taastada.
   - Kui aku LED-indikaator on punane, ärge toodet uuendage. See võib toote töös tõrkeid põhjustada.

- ▶ Kui püsivara ei õnnestu uuendada, soovitame vormindada USB-mälupulga FAT16 failisüsteemis ning seejärel uuesti proovida.
- ▶ Et uuendamine sujuks, ärge vormindage USB-mälupulka NTFS-formaadis, sest seda failisüsteemi ei toetata.
- ▶ Sõltuvalt tootjast ei pruugita kõiki USB-mälupulki toetada.

VEAOTSING

Enne hooldustehniku poole pöördumist proovige järgmiseid lahendusi:

Seade ei lülitu sisse.
- Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
- Teie seade ei käivitu, kui aku on täiesti tühi. Laadige aku ja lülitage toode uuesti sisse.
- Kontrollige, kas aku on tühi.

Funktsioon ei tööta, kui nuppu vajutatakse.
- Ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti ja seejärel ühendage uuesti vooluvõrku.
- Kontrollige, kas nupud vastavad funktsioonidele, mida soovite ktiveerida.

Heli ei esitata.
- Veenduge, et seade on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas sisse on lülitatud vaigistamise funktsioon.
- Kontrollige, kas helitugevus on määratud miinimumi peale.

Toide on väljalülitatud.
- Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades:
  - Kui kaabel on ühendatud AUX-režiimis ning kaheksa tunni jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
  - Kui AUX-režiimis on AUX-kaabel 25 minuti jooksul lahtiühendatud.
  - Kui seadme „Bluetooth“ või „SoundShare“ režiim on 25 minuti vältel väljalülitatud.
  - Toode ei käivitu, kui samal ajal laetakse nutitelefoni.

AUX-režiimis ei edastata heli.
- Kontrollige, kas väline seade on sisse lülitatud ning kas see esitab muusikat.
- Veenduge, et valitud on AUX-režiim.
- Kontrollige, kas helikaabel on õigesti ühendatud.
- Keerake tootel / välisel seadmel helitugevust juurde.

„SoundShare“ (ühendus teleriga) nurjus.
- Kontrollige, kas teie teler toetab „SoundShare“ funktsiooni. (http://www.samsung.com)
- Kontrollige, kas teie teleril on kõige värskem püsivara.
- Lähtestage seade.
- Kui funktsioon ei tööta, kuigi ühendus on loodud, võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega.

Juhtmevaba kaasaskantav kõlar ei pruugi korralikult otsida või ühendust luua järgmistel juhtudel:
- Kui juhtmevaba kaasaskantava kõlari ümber on tugev elektriväli.
- Kui juhtmevaba kaasaskantava kõlariga on samaaegselt ühendatud mitu “Bluetooth” seadet.
- Kui “Bluetooth” seade on välja lülitatud, pole omal kohal või tõrgub töötamast.

CE

Siinkohal teatab SAMSUNG Electronics, et see [juhtmevaba kaasaskantav kõlar] vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele ettekirjutustele.
Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt http://www.samsung.com. Liikuge alamlehele Support > Search Product Support, ja sisestage mudeli nimi.
Seadet võib kasutada kõikides EL-i liikmesriikides

MUUD MÄRKUSED

Teave aku kohta
- Kui aku on peaaegu tühi, hakkab vilkuma punane märgutuli ning seade lülitub lõpuks välja.
- Kui aku pole piisavalt laetud, ei lülita toitenupu vajutamine toodet sisse. Selle asemel vilgub aku märgutuli mõned korrad punaselt ja lülitub välja
- Aku märgutule vilkumise ajal ei tööta ükski teine nupp.
- Kui aku on täiesti tühi, seatakse kõikide funktsioonide, helitugevuse ja bassi sätted algväärtustele.

Teave NFC kohta
- NFC-sildistamist „Bluetooth“ ühenduse jaoks pole võimalik luua toote sisse ja väljalülitamisel.
- NFC-sildistamine „Bluetooth“ ühenduse jaoks ei tööta, kui aku märgutuli vilgub.

Teave automaatse „Bluetooth“ ühenduse kohta
- „Bluetooth“ režiimi lülitudes või toote „Bluetooth“ režiimis käivitamisel taastatakse võimaluse korral automaatselt viimane „Bluetooth“ ühendus. Automaatne „Bluetooth“ ühendus üritab ühendust ühe minuti pärast katkestada.
- Automaatse ühenduse katse ajal võib ühendus teise „Buetooth“ seadmega olla piiratud. Mõne muu „Bluetooth“ seadmega ühenduse loomiseks lülitage toote „Bluetooth“ režiim sidumisrežiimi. (Vt lk 3).

TEHNILISED ANDMED

Mudeli nimi : DA-F60/DA-F61	**Mõõtmed (L x S x K) :** 225 x 46,5 x 131 mm
Kaal : 1,1 kg	**Töötemperatuuride vahemik :** + 5°C ~ +35°C
	Tööniiskuse vahemik : 10 % kuni 75 %

- SAMSUNG Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõtmed on ligikaudsed.
- Teavet vooluallika ja energiatarbimise kohta vaadake toote külge kinnitatud kleebiselt. Kleebise kontrollimiseks avage toote tagumine kate.

Autoriõigus

©2013 SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
Kõik õigused kaitstud; ühtegi osa sellest kasutusjuhendist või seda tervikuna ei tohi paljundada või kopeerida ilma SAMSUNG Electronics Co., Ltd. eelneva kirjaliku loata.